

**BASKETBAL**



WESTERSTRAND Europe  
Handleiding SPORT - BASKETBAL  
BASIC 200 / 250

Document: 4299n101.doc  
Auteur: JB  
Datum: 26/03/2020  
Bladzijden: 1 van 8  
Versie: PL-01/092007

# BASIC 200 / 250

## Handleiding BASKETBAL



---


### WESTERSTRAND EUROPE N.V

I.Z. Watervan 18  
BE-8501 Kortrijk-Heule

Tel. 056/36 35 20  
Fax 056/36 35 21

Internet:  
e-mail:

[www.westerstrand.be](http://www.westerstrand.be)  
[info@westerstrand.be](mailto:info@westerstrand.be)

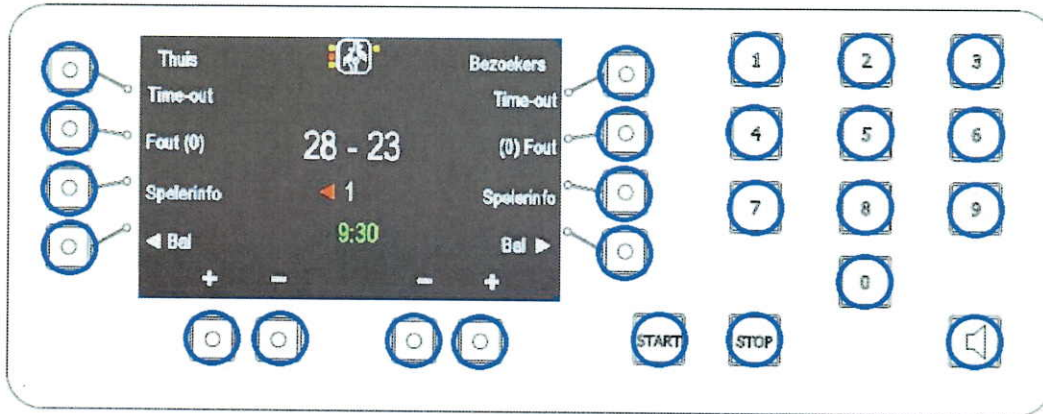

**HET DISPLAY VAN DIT BEDIENINGSPANEEL IS  
GEEN AANRAAKSCHERM/TOUCHSCREEN!!!  
INGAVE ENKEL VIA DE BLAUW OMCIRKELDE TOETSEN!!**

### Opstarten

1. Schakel de netspanning 230 VAC aan het scorebord, indien het scorebord ook wordt gebruikt als digitaal uurwerk is deze stap overbodig.
2. Bij een bediening via een vaste bekabeling, verbind de bediening met het aansluitpunt. Bij een draadloze bediening, schakel de bediening in d.m.v. van de schakelaar achteraan.
3. Indien een handbediening **START/STOP** (speeltijd/chronometer) in gebruik, sluit deze aan in de aansluitklem aan de achterzijde van de bediening. ( zie aanduiding **START/STOP** ).
4. Indien een handbediening **START/STOP/RESET** (14/24" shotklokken) in gebruik, sluit deze aan in de aansluitklem aan de achterzijde van de bediening. ( zie aanduiding "24" ).

---

### WESTERSTRAND EUROPE N.V

### Opstarten van het programma basketbal

Bij het aansluiten van de bediening verschijnt de vraag “**Herstel Gegevens**“ dewelke men kan bevestigen met “**Ja**” of “**Nee**”.

Enkel na een stroomonderbreking of na een lege batterij tijdens de wedstrijd dient op “**Ja**” gedrukt te worden waarbij alle gegevens terug op het scorebord zullen komen.

Bij de opstart van een nieuwe wedstrijd mag men hierbij de toets “**Nee**” indrukken waarbij men nu verder kan gaan met het kiezen van de respectievelijke sport.

Nu verschijnt het menu “**Selecteer Sport**” waarbij men de respectievelijke sport kan kiezen, in dit geval bevestigen met de toets “**Basketbal**”.

Vervolgens komt de vraag “**Start aftellen**” waarbij een bepaalde tijd kan afgeteld worden op het scorebord vooraleer de wedstrijd begint. Standaard staat deze afteltijd ingesteld op “**60**” minuten. Druk “**Ok**” indien deze afteltijd gewenst is.

Indien een andere afteltijd gewenst is, voer deze dan nu in via de cijfertoetsen en bevestig ook met “**Ok**”. Druk op “**Geen**” indien geen afteltijd gewenst is.

In het geval van een afteltijd, start het scorebord op en begint onmiddellijk met af te tellen naar 0.

Wanneer de afteltijd ten einde is, of bij vervoegd stoppen via de “**STOP**” toets, staat het scorebord klaar bij de eerste speelhelft (10 minuten)

Na deze bevestiging is de bediening en het scorebord klaar om te gebruiken voor basketbal. In het standaard menu zijn de volgende toetsen zichtbaar :



Scores thuisploeg

Scores bezoekers

Ingave met de toets “**+**”, correctie van de score met de toets “**-**”

Het scorebord staat nu klaar voor gebruik voor basketbal.

### WESTERSTRAND EUROPE N.V





### Chronometer/ speeltijd

- Starten en stoppen van de speeltijd d.m.v. de druktoetsen " Start " of " Stop ".

De speeltijd staat in het display in een RODE kleur, dit wil zeggen dat de speeltijd gestopt is. Enkel na het starten van de speeltijd verandert de kleur in GROEN, dit wil zeggen dat de speeltijd loopt.

Deze functie kan worden overgenomen door een 2° persoon dewelke de START/STOP van de speeltijd kan bedienen via een handige handbediening (optie 43064-00).

### Scores

Het toekennen van een score/punt per team d.m.v. de toetsen (+) en (-).

### Periode

- Bij het einde van de speeltijd verschijnt er op het bedieningspaneel gedurende 10 seconden de vraag om een pauzetijd te starten. Wanneer de "STOP" toets niet wordt ingedrukt, dan telt op het scorebord:

- o Tussen periode 1-2 en 3-4 een pauzetijd van 2 minuten af
- o Tussen periode 2-3 een pauzetijd van 15 minuten af.

Wanneer de pauzetijd ten einde is, of bij vervroegd stoppen via de "STOP" toets, staat het scorebord klaar bij de volgende speelhelpt (10 minuten)

De vooraf ingestelde pauzetijden kunnen worden aangepast via de menu "instellingen sporten".

---

## WESTERSTRAND EUROPE N.V



### Chronometer/ speeltijd

- Starten en stoppen van de speeltijd d.m.v. de druktoetsen " **Start** " of " **Stop** ".

De speeltijd staat in het display in een RODE kleur, dit wil zeggen dat de speeltijd gestopt is. Enkel na het starten van de speeltijd verandert de kleur in GROEN, dit wil zeggen dat de speeltijd loopt.

Deze functie kan worden overgenomen door een 2° persoon dewelke de START/STOP van de speeltijd kan bedienen via een handige handbediening (optie 43064-00).

### Scores

- Het toekennen van een score/punt per team d.m.v. de toetsen (+) en (-).

Indien het scorebord is uitgerust met de zijmodule 'persoonlijke fouten met persoonlijke scores', vraagt het display naar de nummer van de speler na het indrukken van de toets (+).

Als u géén spelersnummer wenst in te geven druk gewoon op de toets "Ok".

Als men naast het toekennen van een punt tevens het spelersnummer wenst in te geven kan dit d.m.v. volgende handeling:

Vb. Score : 3 Speler: 12

Druk op de toets "+	→ display toont	Score : 1	Speler:--
Druk nog 2 x op toets "+	→ display toont	Score : 3	Speler:--
Voer het spelersnummer in via numerisch toetsenbord	→ display toont:	Score : 3	Speler:12

Bevestig met de toets Ok(links- of rechtsonder)

Op de zijmodule pinkt kort de speler die gescoord heeft samen met de reeds gescoorde punten.

### Periode

- Bij het einde van de speeltijd verschijnt er op het bedieningspaneel gedurende 10 seconden de vraag om een pauzetijd te starten. Wanneer de "STOP" toets niet wordt ingedrukt, dan telt op het scorebord:

- o Tussen periode 1-2 en 3-4 een pauzetijd van 2 minuten af
- o Tussen periode 2-3 een pauzetijd van 15 minuten af.

Wanneer de pauzetijd ten einde is, of bij vervroegd stoppen via de "STOP" toets, staat het scorebord klaar bij de volgende speelhelpt (10 minuten)

De vooraf ingestelde pauzetijden kunnen worden aangepast via de menu "instellingen sporten".

---

## WESTERSTRAND EUROPE N.V



- Een nieuwe periode/quarter kan manueel worden ingegeven d.m.v. de toets "Periode/afsluiten". Vervolgens dient 'New Period' (linksboven) geselecteerd te worden.  
Het display toont: **Nieuwe Periode?**  
2  
**Ok Annuleren**  
Bevestig met toets 'Ok'  
Het display toont: **Reset Tijd?**  
**Nee Ja Annuleren**  
Bevestig met toets 'Yes'

### Ploegfouten

*Eenvoudige ingave van de ploegfouten (enkel ploegfout, géén spelersnummer).*

- ingave d.m.v. de toets "Fout"  
In het display staan steeds de actuele ploegfouten weergegeven naast het woordje "Fout". Als er bvb reeds 2 fouten werden toegekend zal het display het volgende weergeven "Fout(2)".

Indien er nog een ploegfout moet worden toegekend kan dit als volgt :

Huidige weergave in het display	Fout (2)
Indrukken van de toets "Foul", display :	Spelernummer/OK? - -
Nu indrukken van de toets "Ok", display	Fout (3)

*Ingave van de ploegfouten met ingave van de spelersnummer.*

- ingave d.m.v. de toets "Fout"  
In het display staan steeds de actuele ploegfouten weergegeven naast het woordje "Fout". Als er bvb reeds 2 fouten werden toegekend zal het display het volgende weergeven "Fout(2)".

Indien er nog een ploegfout moet worden toegekend kan dit als volgt :

Huidige weergave in het display	Fout (2)
Indrukken van de toets "Foul", display :	Spelernummer/OK? - -
Nu indrukken van de spelersnummer bvb 12	Fout (3)

**Spelersnummers moeten altijd met 2 cijfers worden ingegeven:**

**Speler 5 wordt ingegeven als 05**

Het display past onmiddellijk de fouten aan van 2 naar 3 en op het scorebord worden de spelersnummer "12" en de zijn respectievelijke fouten pinkend weergegeven gedurende 5 seconden.

Indien het scorebord is uitgerust met zijmodules voor persoonlijke fouten zal de fout worden weergegeven op de foutenmodule d.m.v. 4 gele dot's + één rode dot bij uitsluiting ( 5 fouten ). Op de zijmodule pinkt kort de speler die gescoord heeft samen met het aantal fouten.

---

## WESTERSTRAND EUROPE N.V





- Een nieuwe periode/quarter kan manueel worden ingegeven d.m.v. de toets "**Periode/afsluiten**". Vervolgens dient 'New Period'(linksboven) geselecteerd te worden.  
Het display toont: **Nieuwe Periode?**  
**2**  
**Ok Annuleren**  
Bevestig met toets 'Ok'  
Het display toont: **Reset Tijd?**  
**Nee Ja Annuleren**  
Bevestig met toets 'Yes'

### Ploegfouten

*Eenvoudige ingave van de ploegfouten (enkel ploegfout, géén spelersnummer).*

- ingave d.m.v. de toets "**Fout**"  
In het display staan steeds de actuele ploegfouten weergegeven naast het woordje "**Fout**". Als er bvb reeds 2 fouten werden toegekend zal het display het volgende weergeven "**Fout(2)**".

Indien er nog een ploegfout moet worden toegekend kan dit als volgt :

Huidige weergave in het display	Fout (2)
Indrukken van de toets "Foul", display :	Spelernummer/OK? - -
Nu indrukken van de toets "Ok", display	Fout (3)

---

## WESTERSTRAND EUROPE N.V





### Balbezit

- de ingave van balbezit kan enkel worden ingegeven als de speeltijd/chrono loopt.

Per ploeg kan men hiervoor de toets “**Bal**” indrukken waarbij deze pijl dan ook wordt weergegeven in het display (rode kleur) alsook op het scorebord.

Om de pijl uit te zetten drukt men terug op “**Bal**” aan de kant van betreffende ploeg.

### Time-out

- ingave van de time-out d.m.v. de toets “**Time-out**”

Het display toont: **Start Time-out Thuisploeg?**

**Ok Annuleren**

Indien NIET OK druk op

“**Annuleren**”

Indien OK, bevestigen met druktoets

“**Ok**”

Na bevestiging voor akkoord wordt de Time-out van 60” weergegeven in het display. Men kan deze laten aflopen tot het einde maar men kan deze ook vroegtijdig laten stoppen door het indrukken van de toets “STOP”.

Het aantal aangevraagde time-outs wordt aangeduid met rode dots op het scorebord naast de speeltijd.

### Manueel signaal.

- de hoorn kan manueel worden bediend d.m.v. de toets



**Let op:** De hoorn stopt automatisch na 3 seconden. Indien er nogmaals gedrukt wordt stopt de hoorn niet, maar gaat nog 3 seconden langer af! Enz...

---


## WESTERSTRAND EUROPE N.V

### Shotklokken 14/24" regel (optie)

De optionele shotklokken worden bediend d.m.v. een bijgeleverde handterminal(43064-06), dewelke wordt aangesloten achteraan de bediening.

Deze handbediening is voorzien van de volgende drukknoppen :

<b>START</b>	starten van de 14"/24" regel
<b>STOP</b>	stoppen van de 14"/24" regel
<b>RESET 14"</b>	resetten van de 14" met automatische START
<b>RESET 24"</b>	resetten van de 24" met automatische START
<b>ADJUST</b>	snel aanpassen van de huidige waarde op de 14"/24" regel (speeltijd en shotkloktijd dienen hiervoor gestopt te worden)
<b>BLANK</b>	tijdig laten verdwijnen van de huidige waarde op de 14"/24" regel (speeltijd en shotkloktijd dienen hiervoor gestopt te worden)

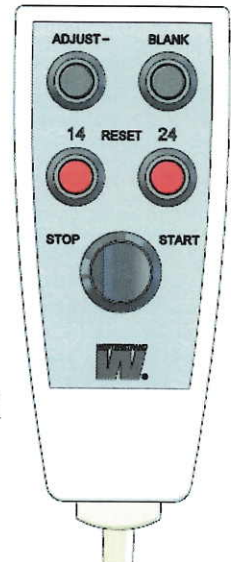

### Correctie van de speeltijd/chronometer.

De speeltijd/chrono kan ten alle tijden worden gewijzigd. Hiervoor moet de speeltijd/chrono eerst worden gestopt.

- druk op de druktoets " **Stop** ".
- druk op de druktoets " **Wijzigen** ".
- kies vervolgens voor druktoets "Wijzig speeltijd" display : Speeltijd : vb 09:27.4 (MM:SS:T)
- deze aanpassen naar 09:24 met toetsenbord display: Speeltijd : vb 09:24.0
- vervolgens vraagt het display of ook een aanpassing is gewenst voor de shotklokken display : Shotklok : 24.0
- indien deze tijd OK is gewoon afsluiten met druktoets " **Ok** "
- indien ook deze tijd moet worden aangepast idem werkwijze als hierboven voor de aanpassing van de speeltijd.

### Einde van een wedstrijd / afsluiten van het scorebord.

Bij het einde van een wedstrijdverslag dient het scorebord te worden afgesloten volgens de volgende procedure :

---

## WESTERSTRAND EUROPE N.V



In geval van **VOLLEDIG AFSLUITEN (géén wedstrijden meer na de huidige)**.

- druk op de druktoets “ **Periode/Afsluiten**“.
- druk op de druktoets “ **Spel Beeindigen**”.

De vraag wordt nu gesteld of je wel zeker bent om het scorebord af te sluiten.

- indien je zeker bent afsluiten met druk op de druktoets “ **Ok**“.

Nu kom je automatisch terug in de startmenu waarbij je de bediening mag afkoppelen of afsluiten d.m.v. de schakelaar

### Wat te doen bij een stroomonderbreking?

Tijdens een stroomonderbreking verdwijnt alle informatie van het scorebord.

- Bij een draadloze afstandsbediening werkt deze gewoon verder. Wanneer de netspanning 230VAC terug aanwezig is zal het scorebord de gegevens van het bedieningspaneel terug weergeven.
- Bij een bekabelde afstandsbediening valt deze volledig uit, maar alle gegevens worden intern opgeslagen. Wanneer de netspanning 230VAC terug aanwezig is verschijnt de dagtijd terug op het scorebord.

Op het display van de bediening verschijnt de vraag “ **Herstel Gegevens?**”. Bevestig hierbij via de druktoets “ **Ja**” en alle opgeslagen data worden onmiddellijk naar het scorebord gestuurd.





In geval van **VOLLEDIG AFSLUITEN (géén wedstrijden meer na de huidige)**.

- druk op de druktoets “ **Periode/Afsluiten**“.
- druk op de druktoets “ **Spel Beeindigen**”.

De vraag wordt nu gesteld of je wel zeker bent om het scorebord af te sluiten.

- indien je zeker bent afsluiten met druk op de druktoets “ **Ok**“.

Nu kom je automatisch terug in de startmenu waarbij je de bediening mag afkoppelen of afsluiten d.m.v. de schakelaar

### Wat te doen bij een stroomonderbreking?

Tijdens een stroomonderbreking verdwijnt alle informatie van het scorebord.

- Bij een draadloze afstandsbediening werkt deze gewoon verder. Wanneer de netspanning 230VAC terug aanwezig is zal het scorebord de gegevens van het bedieningspaneel terug weergeven.
- Bij een bekabelde afstandsbediening valt deze volledig uit, maar alle gegevens worden intern opgeslagen. Wanneer de netspanning 230VAC terug aanwezig is verschijnt de dagtijd terug op het scorebord.

Op het display van de bediening verschijnt de vraag “ **Herstel Gegevens?**”. Bevestig hierbij via de druktoets “ **Ja**” en alle opgeslagen data worden onmiddellijk naar het scorebord gestuurd.

### Ingave van de dagtijd op het scorebord.

Wanneer het scorebord niet wordt gebruikt voor wedstrijden, kan deze de dagtijd weergeven. Voor het instellen van deze, gelieve de volgende instructies uit te voeren.

Via het startmenu kan men onderaan op de toets “ **Menu**” drukken. Hierbij krijgt men een keuze uit diverse instellingen, maar voor het instellen van de dagtijd ga je verder met de druktoets “ **Dagtijd**”.

Druk vervolgens op de toets “ **Stel dagtijd in**” waarbij de volgende gegevens op het scherm krijgt :

Het display toont:            **00-00-00    00:00:00**  
                                     **JJ-MM-DD    HH:MM:SS**

Via het numerisch toetsenbord kan men nu het jaartal, de maand, de datum en het correcte uur ingeven, dit telkens via 2 cijfers.

Bevestig met “ **Ok**”

Alvast succes met uw **Westerstrand BASIC** scorebord en vele sportieve momenten toegewenst.

Het Westerstrand team

---

## WESTERSTRAND EUROPE N.V

# Autonome shotklokken

## Draadloos

### OPSTARTGIDS

- 75



**WESTERSTRAND EUROPE N.V**

## Opstart

- Draai de antennes op beide shotklokken. Indien de shotklokken reeds voorzien zijn van bolantennes, is dit niet nodig.
- Schakel de stroom(230VAC) aan beide shotklokken. Beide displays tonen onmiddellijk de ingestelde waarde(24", 25" of 30").
- Controleer of de bediening voorzien is van 2 **alkaline** batterijen in goede staat.



- BLANK:** Wis de informatie op alle displays, enkel mogelijk wanneer de tijd is gestopt.
- ADJUST:** De weergegeven waarde bij elke druk met 1 seconde verminderen. Enkel mogelijk wanneer de tijd niet loopt.
- RESET 24:** Resetten naar vooraf ingestelde waarde:
  - Basketbal: 24"
  - Korfbal: 25"
  - Waterpolo: 30
- RESET 14:** Resetten naar vooraf ingestelde waarde:
  - Basketbal: 14"
  - Waterpolo: 20"
- STOP:** Looptijd stoppen
- START:** Looptijd starten of hervatten

### Mogelijke storingen

Beide displays reageren niet meer op het bedieningspaneel.

- Vervang de batterijen van het bedieningspaneel.
- Haal de batterijen minimum 15 minuten uit het bedieningspaneel.

1 display reageert niet altijd op het bedieningspaneel.

- Wissel de displays om.
- Plaats de displays op een andere locatie in het speelveld

Contacteer een medewerker van Westerland indien de storingen aanhouden via [info@westerstrand.be](mailto:info@westerstrand.be) of 056/36.35.20

---

## WESTERSTRAND EUROPE N.V